

## 1. Jellemzők

Termék a széles körben használt 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát alkalmazza alacsony energiafogyasztással, hosszú jelátvitellel és erős interferencia mentességgel, stb. A termék automatikus átviteli és automatikus szinkronizálási funkcióval rendelkezik. Széles körben használják a szállodai világítás és az otthoni világítás vezérlésére.



16 millió szín  
közül választhat



Távírányító  
Vezérlési távolság 30m



Színhőmérséklet  
állítható



Smartphone app vezérlés  
(2,4 GHz-es átjáró szükséges)



Halvány fényerő /  
telítettség



Támogatja a harmadik féltől származó  
hangvezérlést (2,4 GHz-es átjáró szükséges)



2.4G RF vezeték  
nélküli átviteli technológia



Jelátvitel és  
módok szinkronizálása



DMX512 vezérelhető  
(DMX512 LED jeladó szükséges)

## 2. Dinamikus üzemmód táblázat kiválasztása

**Válassza ki a dinamikus mód 1. táblázatát:** A fény 10 másodpercre kikapcsolják, majd bekapcsolják. 3 másodpercen belül nyomja meg ötször az "S+" gombot, a kék fény 3-szor lassan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

**Válassza ki a dinamikus mód 2. táblázatát:** A fény 10 másodpercre kikapcsolják, majd bekapcsolják. 3 másodpercen belül nyomja meg ötször az "S-" gombot, és a sárga fény 3-szor lassan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

### Dinamikus mód táblázat (alapértelmezett)


Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Mardi Gras	Állítható
2	Automatikus színváltás	
3	Sam	
4	Drágakő	
5	Szürkület	
6	Amerikai	
7	Kövér kedd	
8	Buli	
9	Lassú Color Splash	

### Dinamikus mód táblázat (kézi váltás szükséges)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	A színek fokozatos változása	Állítható
2	Fehér fény Fokozatos változás	
3	RGB fokozatos változás	
4	Hét szín váltogatható	
5	Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz	
6	Piros fény fokozatos változása +3-szor felvillan	
7	Zöld fény fokozatos váltás +3-szor felvillan	
8	A kék fény fokozatos változása +3-szor felvillan	
9	Fehér fény fokozatos változása +3-szor villan	

### 3. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

#### Útmutató a kód összekapcsolásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /  
leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden az " I " gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3

A fény 3-szor lassan felvillanok azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

#### Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /  
leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden a " I " gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3

A fény 10-szer gyorsan felvillanok, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.




A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

## 4. DMX512 LED távadó összekapcsolása / leválasztása


Kompatibilis a DMX512 LED jeladóval (külön vásárolható meg)

- 1 Válassza ki a fény zónáját a “+” vagy “-” gombbal (például a “CH12” a 12-es zónát jelenti)



### Összekapcsolás


Kapcsolja le a lámpát,  
10 másodperc múlva  
kapcsolja be újra,

Amikor a fény ég, rövid nyomja  
meg “” 3 alkalommal 3  
másodpercen belül

A fény lassan háromszor  
felvillan, ami azt jelenti,  
hogy az összekapcsolás  
sikeresen megtörtént

### leválasztás

Kapcsolja le a lámpát,  
10 másodperc múlva  
kapcsolja be újra,


Amikor a fény ég, rövid nyomja  
meg “” 5 alkalommal 3  
másodpercen belül

A fény 10-szer gyorsan  
felvillan, ami azt jelenti,  
hogy a szétválasztás  
sikeresen megtörtént



Ha a linkelés vagy a leválasztás nem sikerült, kövesse ismét a fenti lépéseket.

## 5. DMX512 LED adó csatlakozási rajza

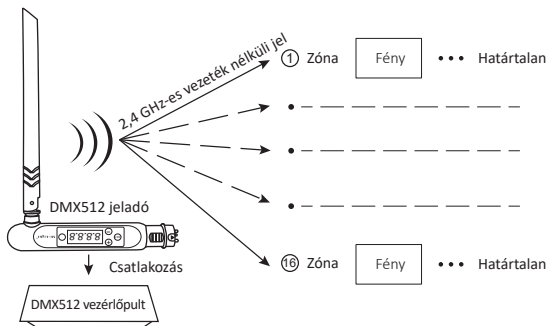

## 6. Jelátvitel

Egy fény képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik fény 30m belül, amíg van egy fény 30m belül, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

## 7. Módok szinkronizálása

A különböző lámpák szinkronban működhetnek, ha különböző időpontokban indulnak, ugyanazzal a távirányítóval, azonos dinamikus üzemmódban és 30m távolságon belül.

 Ugyanaz a dinamikus mód, ugyanaz a sebesség szinkronizálható.



Jelátvitel és  
módok szinkronizálása



Távolság 30m



## 8. A “Ne zavarjanak” mód

Távirányítóval aktiválható vagy kikapcsolható

**Kapcsolja be a “Ne zavarjanak” lehetőséget (széles körben használható azokon a területeken, ahol az energiatakarékosság érdekében gyakran áramkimaradások vannak)**

Nyomja meg háromszor az “OFF” gombot három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “ON” gombot, Sikeresen aktiválva, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillan.

**Figyelem: A Ne zavarjanak mód aktiválva van**

1. Amikor a lámpa KI állapotú (Például: Használja az APP-t vagy a távirányítót a fény kikapcsolásához)

A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja. **(A világítás aktiválásához a felhasználónak kétszer ki- és be kell kapcsolnia, vagy az APP / távirányítót kell használnia a fény aktiválásához)**

2. Amikor a lámpa BE állapotú

A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja a tápfeszültséget.

**A “Ne zavarjanak” kikapcsolása**

Nyomja meg az “ON” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “OFF” gombot, sikeresen zárja be, ha a led lámpa négyszer lassan felvillan.

**Figyelem: A lámpa mindig “BE” állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a “Ne zavarjanak” módot.**

## 9. QR -kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés  
(WL-Box1 videó)




Harmadik féltől származó  
hangvezérlés

## 10. Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.

## Kompatibilis ezekkel a távirányítókkal (Külön vásárolható meg)

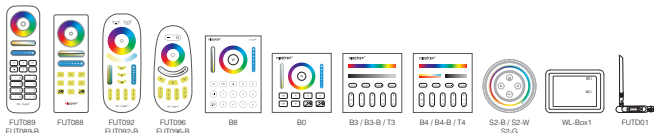

Kínában készült



A fény nem tud  
nedves helyen használni