

1. Caratteristiche

Prodotto adotta la tecnologia wireless a 2,4 GHz ampiamente utilizzata con le caratteristiche di basso consumo energetico, trasmissione di segnali lunghi e forte antiinterferenza, ecc. Il prodotto ha una funzione di trasmissione e sincronizzazione automatica. Ampiamente usato per il controllo dell'illuminazione dell'hotel e dell'illuminazione domestica.

RGB LED Light



16 milioni di colori tra cui scegliere



Mescola la luce rossa, verde e blu per regolare la temperatura del colore



Luminosità debole / Saturazione



Tecnologia di trasmissione wireless RF 2.4G



Telecomando
Distanza di controllo 30m



Controllo tramite app per smartphone (è necessario un gateway a 2,4 GHz)



Supporta il controllo vocale di terze parti (è necessario un gateway a 2,4 GHz)



Trasmissione del segnale & sincronizzazione delle modalità

RGBW LED Light



16 milioni di colori tra cui scegliere



Luminosità debole / Saturazione / Modalità bianco



Tecnologia di trasmissione wireless RF 2.4G



Trasmissione del segnale & sincronizzazione delle modalità



Telecomando
Distanza di controllo 30m



Controllo tramite app per smartphone (è necessario un gateway a 2,4 GHz)



Supporta il controllo vocale di terze parti (è necessario un gateway a 2,4 GHz)

2. Selezione della tabella della modalità dinamica

Seleziona la tabella della modalità dinamica 1: Il luce viene spento per 10 secondi e quindi riacceso. Entro 3 secondi, premere il pulsante " **S+** " 5 volte, la luce blu lampeggia 3 volte lentamente, indicando con successo.

Seleziona la tabella della modalità dinamica 2: Il luce viene spento per 10 secondi e quindi riacceso. Entro 3 secondi, premere il tasto " **S-** " 5 volte e la luce gialla lampeggia 3 volte lentamente, indicando con successo.

Modalità dinamica tabella 1 (predefinita)

| Numero | Modalità dinamica | Luminosità / Saturazione / Velocità |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Martedì grasso | Regolabile |
| 2 | Cambio colore automatico | |
| 3 | Sam | |
| 4 | Pietra preziosa | |
| 5 | crepuscolo | |
| 6 | Americano | |
| 7 | Giovedì grasso | |
| 8 | Partito | |
| 9 | Spruzzi di colore lenti | |

Modalità dinamica tabella 2 (è necessario passare manualmente)

| Numero | Modalità dinamica | Luminosità / Saturazione / Velocità |
|--------|--|-------------------------------------|
| 1 | I colori cambiano gradualmente | Regolabile |
| 2 | Luce bianca Cambiamento graduale | |
| 3 | Cambio graduale RGB | |
| 4 | Sette colori saltano per cambiare | |
| 5 | Salta per cambiare a caso | |
| 6 | Luce rossa cambiamento graduale + Lampeggia 3 volte | |
| 7 | Luce verde cambiamento graduale + Flash 3 volte | |
| 8 | Luce blu cambiamento graduale + Lampeggia 3 volte | |
| 9 | Luce bianca cambiamento graduale + Flash 3 volte | |


3. Trasmissione del segnale

Un luce può trasmettere i segnali dal telecomando a un altro luce entro 30m, purché vi sia un luce entro 30m, la distanza del telecomando può essere illimitata.

4. Sincronizzazione delle modalità

Diversi luci possono funzionare in modo sincrono quando vengono avviati in momenti diversi, controllati dallo stesso telecomando, nella stessa modalità dinamica e entro 30m di distanza.

 La stessa modalità dinamica, la stessa velocità può essere sincronizzata.

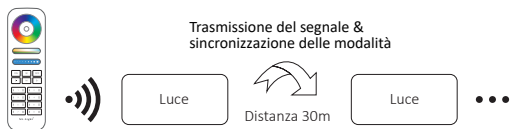

5. Codice di collegamento / Istruzioni per lo scollegamento del codice

Istruzioni per il codice di collegamento



1

Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.

Collega / Scollega pulsante



2

Premere brevemente il pulsante " I " 3 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.




3


Le luci lampeggiano 3 volte lentamente significa che il collegamento è stato eseguito correttamente.




Collegamento non riuscito se la spia non lampeggia lentamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce collegato non può collegarsi di nuovo)

Istruzioni per lo scollegamento del codice

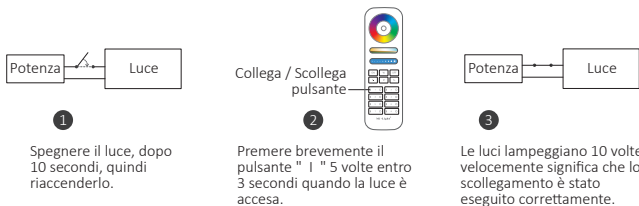

 Scollegamento non riuscito se la spia non lampeggia rapidamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce non è stato collegato e non è necessario scollegarlo)

Compatibile con questi telecomandi (acquistati separatamente)

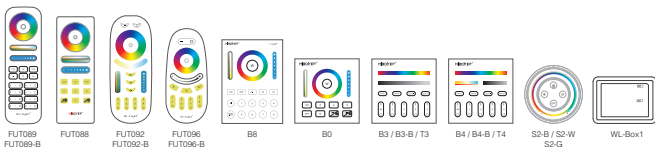

6. Commutazione PWM alta frequenza / bassa frequenza

Passa ad alta frequenza (8KHz): a condizione di accendere la luce

1. Premere brevemente il pulsante "OFF" del telecomando una volta;
2. Premere brevemente il pulsante "ON" 5 volte entro 3 secondi, la luce bianca lampeggia 2 volte rapidamente, indicando con successo.

Passa alla bassa frequenza (500Hz): a condizione di spegnere la luce

1. Premere brevemente il pulsante "ON" del telecomando una volta;
2. Premere brevemente il pulsante "OFF" 5 volte entro 3 secondi, la luce bianca lampeggia 2 volte lentamente, indicando con successo.

7. Scansiona il codice QR per guarda le istruzioni video



Controllo tramite app per smartphone (WL-Box1 video)



Controllo vocale di terze parti

8. La modalità "Non disturbare"

Può essere attivato o disattivato tramite telecomando

Attiva "Non disturbare" (ampio utilizzo nell'area che ha frequenti interruzioni di corrente per risparmiare energia)

Premere il pulsante "OFF" tre volte entro tre secondi e premere il pulsante "ON" tre volte, attivato con successo una volta che la luce a led lampeggia quattro volte rapidamente.

Attenzione: la modalità Non disturbare è attivata

1. Quando la luce è spenta (ad esempio: utilizzare l'APP o il telecomando per spegnere la luce)
La luce è in stato OFF quando si spegne e si riaccende. **(L'utente deve spegnere e riaccendere l'alimentazione due volte per attivare la luce o utilizzare l'APP / il telecomando per attivare la luce)**
2. Quando la luce è accesa
La luce è accesa una volta che si spegne e si accende l'alimentazione una volta.

Disattiva "Non disturbare"

Premere il pulsante "ON" tre volte entro tre secondi e premere il pulsante "OFF" tre volte, chiuso correttamente una volta che la luce del led lampeggia quattro volte lentamente.

Attenzione: la luce sarà sempre in stato "ON" se si accende e si spegne l'alimentazione una volta che l'utente ha chiuso la modalità "Non disturbare".

9. Attenzione

1. Verificare se la tensione dell'alimentatore è conforme al luce e controllare la connessione sia del catodo che dell'anodo, altrimenti il luce si romperà.
2. Si prega di non collegare i cavi con l'alimentazione accesa. Si prega di riaccendere solo quando è nella giusta connessione e nessun cortocircuito.
3. L'utente non professionale non può smontare direttamente gli apparecchi di illuminazione.
4. Si prega di non utilizzare il luce in un luogo con un'area metallica ad ampio raggio o una forte onda elettromagnetica nelle vicinanze, altrimenti la distanza remota sarà seriamente compromessa.

Fatto in Cina

