




## **RGB+CCT Full Touch Remote**

Típuszám: FUT088

## 1. Jellemzők

Ez a termék világszerte használt 2,4 GHz-es frekvenciát, GFSK vezérlési módszert alkalmaz, alacsony energiafogyasztással, nagy távolságú átvitelrel, erős interferencia-ellenességgel és gyors kommunikációs sebességgel. Használjon nagy pontosságú érintési IC-t. Az érintés stabilabb és érzékenyebb, képes vezérelni a meghatározott Mi-Light / MiBoxer intelligens lámpákat a szín, a színhőmérséklet, a telítettség és a fényerő változtatásával.

## 2. Termékek kulcsdiagramja

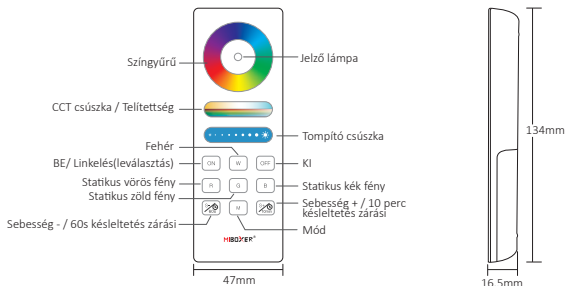

A színgyűrű megérintése megváltoztathatja a színt.



Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan; Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.



Csúsztassa a fényerő csúszkát a fényerő beállításához.



Nyomja meg a gombot a fehér fény megszerzéséhez.



Érintse meg a ON gombot, kapcsolja BE a kapcsolt eszközt.



Érintse meg az OFF gombot, kapcsolja ki a kapcsolt eszközt.



Statikus vörös fény.



Statikus kék fény.



Statikus zöld fény.



Dinamikus módváltó gomb.



Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban. Statikus üzemmódban nyomja meg a 2 másodpercet, a fény egyszer be van kapcsolva, és a lámpa 10 perc elteltével kialszik.




Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban. Statikus üzemmódban nyomja meg a 2 másodpercet, a fény egyszer be van kapcsolva, és a lámpa 60 másodperc elteltével kialszik.

### 3. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

**Megjegyzés:** A lámpa a távirányítóval való összekapcsolás után működhet.

#### Útmutató a kód összekapcsolásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /  
leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden az "ON" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3

A fény 3-szor lassan felvillan az azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

#### Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /  
leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden a "ON" gombot 5-szor 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3

A fény 10-szer gyorsan felvillan az azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

## 4. Figyelem

1. Ez a távirányító csak meghatározott Mi-Light / Miboxer termékeket irányít; nem minden Mi-Light / Miboxer sorozat működik ezen a távirányítón.
2. Ha a távirányító használatakor a jelzett lámpa gyorsan villog, kérjük, időben cserélje ki az elemet. Kérjük, ne használjon rossz minőségű elemet, hogy elkerülje az elemfolyadék szivárgását, ami károsíthatja a távvezérlőt.
3. Ez a 2,4 GHz-es távirányító precíz elektronikai termék; ne használja nedves, magas hőmérsékletű, poros és nagyfeszültségű környezetben; Kíméli beltéri, száraz és statikus elektromosság nélküli környezetben.
4. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémen vagy erős elektromágneses hullámú területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.



Kínában készült