



## **4-Zone RGB+CCT Remote**


Numéro de modèle: FUT092

## 1. Caractéristiques

Le produit adopte une fréquence de 2,4 GHz utilisée dans le monde entier, une méthode de contrôle GFSK, avec les caractéristiques de faible consommation d'énergie, de transmission longue distance, de forte anti-interférence et de taux de communication rapide. Adoptez le toucher de haute précision IC Touching est plus stable et sensible, peut contrôler la lumière intelligente Mi-Light / MiBoxer spécifiée avec des changements de couleur, de température de couleur, de saturation et de luminosité.

## 2. Diagramme des clés des produits

1. Appuyez longuement sur "Maître OFF" ou "Zona OFF" pour passer en mode veilleuse.
2. Touchez "Ligne de température de couleur" en mode lumière blanche et ajustez la température de couleur.
3. Touchez "Anneau de couleur" pour modifier les couleurs.
4. Appuyez sur "Vitesse du mode +" pour accélérer la vitesse du mode dynamique en continu jusqu'à la vitesse la plus rapide.
5. Appuyez sur "Vitesse du mode -" pour réduire la vitesse du mode dynamique en continu jusqu'à la vitesse la plus basse.

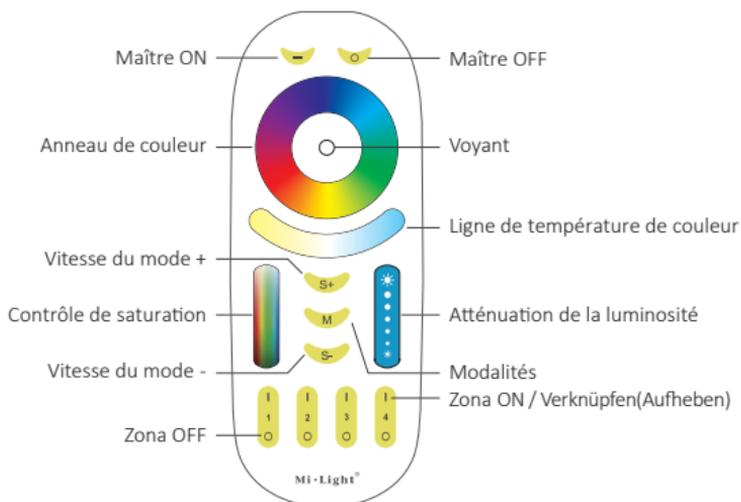

### 3. Code de lien / Instructions de code de dissociation

**Remarque:** la lumière peut fonctionner après la liaison avec la télécommande.

#### Instructions relatives au code de liaison



①

Éteignez le lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.



②

Appuyez brièvement sur le bouton "⚡" 3 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.



③

Les lumières clignotent 3 fois lentement, ce qui signifie que la liaison a été effectuée avec succès.




Échec de la liaison si la lumière ne clignote pas lentement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque: le lumière qui s'est lié ne peut pas se connecter à nouveau)

#### Instructions de dissociation du code



①

Éteignez le Lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.



②

Appuyez brièvement sur le bouton "⚡" 5 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.



③

Les lumières clignotent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la dissociation est effectuée avec succès.


**La déliaison doit être la même zone que la liaison.**



La dissociation a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque: le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin de se dissocier)

## 4. Regroupement de plusieurs feux

Vous pouvez ajouter un nombre infini de lumières à une zone sur la télécommande à 4 canaux en reliant les lumières à différentes zones. De cette façon, vous êtes complètement flexible dans la création de différentes combinaisons de groupes. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques exemples de regroupement.

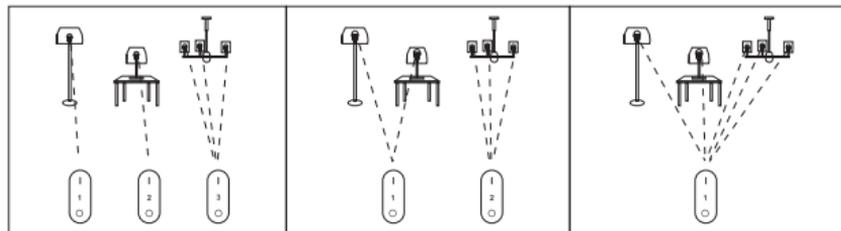

### Remarque:

1. L'utilisateur peut reprogrammer librement au besoin. Une télécommande peut contrôler d'innombrables lampes ou contrôleurs, mais une lampe ou un contrôleur ne peut être contrôlé que par quatre télécommandes (Max).
2. Veuillez vérifier l'installation de la batterie et le contrôleur (décharger totalement l'alimentation), lorsque vous programmez après avoir éteint et allumé.

## 5. Attention

1. Cette télécommande ne contrôle que les produits Mi-Light / Miboxer spécifiés; toutes les séries Mi-Light / Miboxer ne peuvent pas fonctionner sur cette télécommande.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, si la lampe indiquée clignote rapidement, veuillez changer la batterie à temps. Veuillez ne pas utiliser de batterie de mauvaise qualité pour éviter les fuites de liquide de la batterie et endommager la télécommande.
3. Cette télécommande 2,4 GHz est un produit électronique précis; ne l'utilisez pas dans un environnement humide, à haute température, poussiéreux et haute tension; Enregistrez-le dans un environnement intérieur, sec et sans électricité statique.
4. Veuillez ne pas utiliser la télécommande sur le métal à large portée ou sur une zone à ondes électromagnétiques puissantes, sinon cela affectera gravement la distance de contrôle.



Fabriqué en Chine