

Rotating Switch Panel Remote


Típuszám: K1/ K1-B

Jellemzők

2,4 GHz-es vezeték nélküli vezérlési technológiával készült, alacsony energiafogyasztással, nagy távolsággal, erős interferencia-ellenes képességgel és gyors kommunikációval. A tápegység CR2032 elem, a forgatható kapcsoló csökkentheti a fényerőt és a színhőmérsékletet, kompatibilis a MiBoxer egyszínű és CCT LED lámpákkal.

- Vezérlési távolság 30m
- Egy távirányító korlátlan számú LED-világítást támogat
- Mágneses beépítési mód, kényelmesebb

Termékek kulcsdiagramja

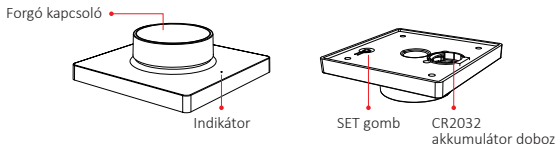

Forgó kapcsoló

Rövid megnyomás: a lámpa be-/kikapcsolása

Forgatás: halvány fényerő

Nyomja meg hosszan, amíg a lámpa világít: amíg a jelzőfény nem villog, váltson cct dimmelhetőre, forgassa el a színhőmérséklet halványítására.

(Figyelem: a készülék kijelentkezik a cct módból, ha a felhasználó nem használja 3 másodpercen belül)

Hosszan nyomja meg, amíg a lámpa ki van kapcsolva: lépjen be az éjszakai fény módba.

Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához


Megjegyzés: A lámpa a távirányítóval való összekapcsolás után működhet.

Útmutató a kód összekapcsolásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



SET gomb

2

Nyomja meg röviden az "SET" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3

A fény 3-szor lassan felvillan, azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.




Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

Útmutató a kód leválasztásához



1


Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



SET gomb

2

Nyomja meg röviden a "SET" gombot 5-szor 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3

A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.




A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)


Megjegyzés: A TRI-C1 triac dimmer esetén nyomja meg hosszan a "SET" gombot, a jelzőfény gyorsan villog. A készülék éjszakai fény üzemmódba kapcsol, további információért olvassa el a TRI-C1 útmutatóját.

Telepítés

1. Tépje ki a hátsó szalagot.




2. Ragassza a tartót a kívánt helyre.

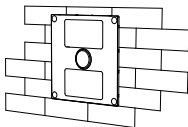

3. Helyezze be a CR2032 elemet.



4. Helyezze a forgókapcsolót a tartó elejére.

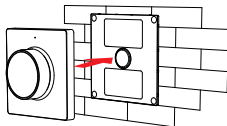

Figyelem

1. A gyermekek felnőtt felügyelete alatt használják, kerüljék a gombelem evését.
2. Ez a 2,4 GHz-es távirányító precíz elektronikai termék; ne használja nedves, magas hőmérsékletű, poros és nagyfeszültségű környezetben; Kíméli beltéri, száraz és statikus elektromosság nélküli környezetben.
3. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémen vagy erős elektromágneses hullámú területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.



Kínában készült