



## **2.4G Sunrise Remote (temperatura de color)**


Numer modelu: S1-B / S1-W / S1-G

## Cechy


Ten produkt przyjmuje używaną na całym świecie częstotliwość 2,4 GHz, metodę sterowania GFSK, z cechami niskiego zużycia energii, transmisji na duże odległości, silnego przeciwdziałania zakłóceniom i szybkiej komunikacji. Puede controlar la temperatura del color y el brillo de la luz inteligente de MI-Light / Miboxer 2.4G.

## Zainstaluj baterię do pilota

**Uwaga: 2 \* baterie AAA należy kupić osobno**

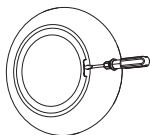

1. Otwórz pokrywę baterii za pilotem.

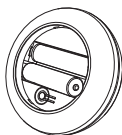

2. Zainstaluj baterię prawidłowo i zamknij pokrywę baterii.

## Schemat przycisków



Pierścieni dotykowy: jasność, temperatura barwowa, użycie razem.  
(Okazuje się, aby domyślnie dostosować jasność, jeśli pilot nie jest obsługiwany przez 3 sekundy)

### • Dostosuj temperaturę barwową

Krótko naciśnij raz przycisk **CCCT**, a następnie dotknij **○**, aby wyregulować temperaturę barwową.


### • Dostosuj jasność

Krótko naciśnij raz przycisk **DIM**, a następnie dotknij **○**, aby dostosować jasność.

## Instrukcje dotyczące łączenia/odłączania kodu

Możesz sterować światłami po połączeniu pilota ze światłem.

### Instrukcje dotyczące łączenia kodu



1


Wyłącz światło, po 10 sekundach włącz ponownie.

Połącz / Odłącz przycisk



2

Krótko naciśnij przycisk " ON " 3 razy w ciągu 3 sekund po włączeniu światła.




3

Kontrolki migają powoli 3 razy, co oznacza, że łączenie zostało wykonane pomyślnie.



Łączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga powoli. Wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło, który został połączony, nie może ponownie połączyć się)

### Instrukcje dotyczące odłączania kodu



1


Wyłącz światło, po 10 sekundach włącz ponownie.

Połącz / Odłącz przycisk



2

Krótko naciśnij przycisk " ON " 5 razy w ciągu 3 sekund po włączeniu światła.



3

Kontrolki migają szybko 10 razy, co oznacza pomyślne rozłączenie.



Odłączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga szybko, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło nie został połączony, więc nie trzeba odłączać)

## Uwaga

1. Jeśli kontrolka miga szybko podczas używania, wymień baterię na czas. Nie używaj złej jakości baterii w przypadku pozostawienia płynu w celu uszkodzenia pilota.
2. Nie używaj pilota na dużym metalowym obszarze lub obszarze z silnymi falami elektromagnetycznymi w pobliżu, w przeciwnym razie poważnie wpłynie to na odległość komunikacji.



Wyprodukowano w Chinach