



100-Zone RGB+CCT Remote


Numéro de modèle: FUT100

1. Caractéristiques



100 zones à distance ont un écran LCD qui peut afficher la figure de gradation sur l'écran. Il existe une nouvelle fonction de copie, copiant la télécommande liée et les lumières de contrôle directement sans nouveau processus d'appariement.

Ce produit adopte la fréquence 2,4 GHz utilisée dans le monde entier, la méthode de contrôle GFSK, avec les caractéristiques de faible consommation d'énergie, de transmission longue distance, d'anti-interférence forte et de taux de communication rapide. peut contrôler la lumière intelligente Mi-Light / MiBoxer spécifiée, la couleur de la lumière réglable, la température de couleur, la saturation, la luminosité.

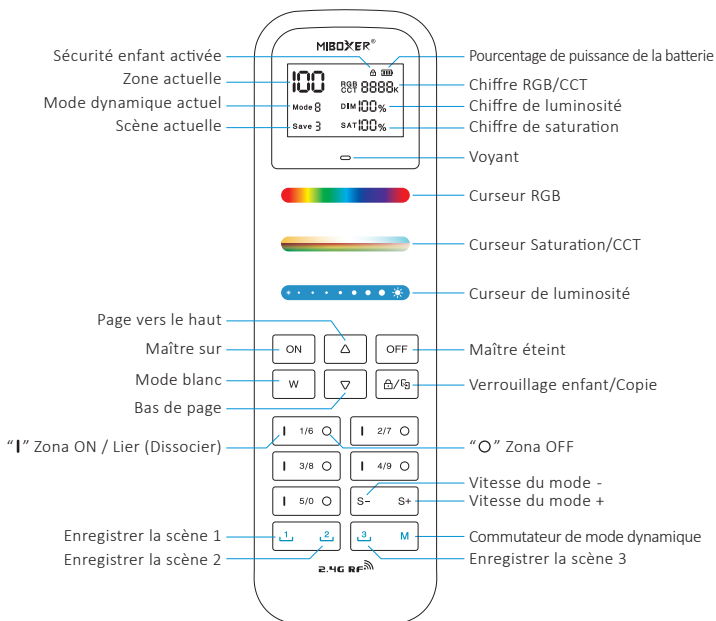
2. Diagramme des clés des produits




Tourner la page : 5 zones dans chaque page, la page 1 est de 1 à 5 zones, la page 2 est de 6 à 10 zones... la page 20 est de 96 à 100 zones.

-  Appuyez brièvement pour remonter la page, appuyez longuement pour tourner la page rapidement
-  Appuyez brièvement pour descendre la page, appuyez longuement pour tourner la page rapidement


Exemple 1: courant en page 1, zones liées aux boutons



Exemple 2: courant en page 6, zones liées aux boutons




 Touchez le curseur pour régler les couleurs claires.

 En mode lumière blanche, ajustez la température de couleur de la lumière;
En mode d'éclairage couleur, ajustez la saturation des couleurs.


 Faites glisser le curseur de luminosité pour régler la luminosité de la lumière.


 Appuyez brièvement sur le commutateur en mode lumière blanche.


 Appui court : Maître sur
Appui long : obtenez la luminosité maximale pour toutes les zones

 Appui court : Maître éteint
Appui long : passe en mode veilleuse pour toutes les zones


Appuyez longuement sur 3 secondes pour verrouiller vers le haut/vers le bas (**Attention : seul "ON" / "OFF" / "1" / "0" fonctionnera après le verrouillage**).

 Appuyez brièvement 5 fois rapidement pour copier le code de liaison. (revoir la page suivante pour obtenir plus de détails)page to get more details)

 Appui court : allume la zone actuelle
Appui long : obtient la luminosité maximale pour la zone actuelle

 Appui court : éteint la zone actuelle
Appui long : passe en mode veilleuse pour la zone actuelle

 Appuyez brièvement sur le commutateur en mode dynamique.


 En mode dynamique : appuyez brièvement, accélérez le mode dynamique ;
En mode statique : appuyez longuement, éteignez la lumière après un compte à rebours de 10 min (le compte à rebours est activé une fois que la lumière clignote une fois).

- 8-
- En mode dynamique : appuyez brièvement, accélérez le mode dynamique ;
 - En mode statique : appuyez longuement, éteignez la lumière après un compte à rebours de 60 s (le compte à rebours est activé une fois que la lumière clignote une fois).

1. Enregistrer la scène 1 ~ scène 3
- Appui court : scène activée
- Appuyez sur une longue pression pendant 3 secondes: enregistrez la couleur actuelle ou le mode dynamique (enregistré avec succès une fois que la lumière clignote une fois lentement)

3. Istruzioni per la copia

- Può copiare rapidamente un telecomando, due telecomandi hanno lo stesso ID e funzione una volta completata la copia.
- Copiare direttamente il telecomando collegato e controllare la luce senza collegare il processo
- Supporto solo per copiare un telecomando 2.4G (il vecchio verrà sostituito se la copia viene eseguita di nuovo)

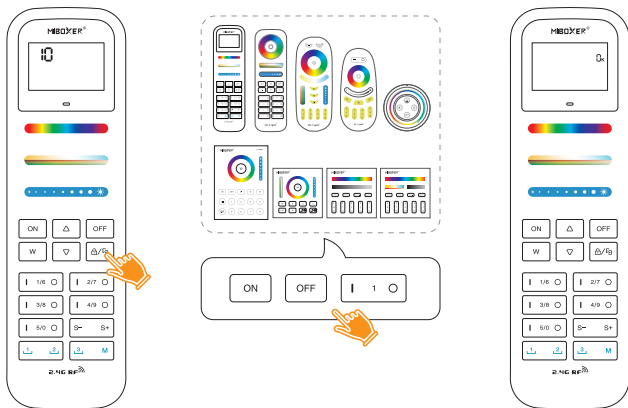

1. Premere brevemente " Δ/∇ " 5 volte rapidamente per accedere alla modalità di copia, lo schermo LCD visualizza "conto alla rovescia di 10 secondi"
2. Premere brevemente "ON" o "OFF" dal telecomando 2.4G entro 10 secondi
3. La copia viene eseguita una volta che lo schermo LCD visualizza "0k"

Copia respinta: premere brevemente " Δ/∇ " 10 volte rapidamente, rescindere con successo una volta che "00" sullo schermo lampeggia 3 volte

4. Code de lien / Instructions de code de dissociation

Attention : la lumière doit être couplée avec une télécommande.

Instructions relatives au code de liaison



1


Éteignez le lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.

Lier / Dissocier bouton



2

Appuyez brièvement sur le bouton " 1 " 3 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.




3

Les lumières clignent 3 fois lentement, ce qui signifie que la liaison a été effectuée avec succès.



Échec de la liaison si la lumière ne clignote pas lentement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière qui s'est lié ne peut pas se connecter à nouveau)

Instructions de dissociation du code



1

Éteignez le Lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.

Lier / Dissocier bouton



2

Appuyez brièvement sur le bouton " 1 " 5 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.



3


Les lumières clignent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la dissociation est effectuée avec succès.



La dissociation a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin de se dissocier)

5. Instruction de contrôle de groupe

Associez les lumières en différents groupes, tamisez et contrôlez la lumière de manière flexible
Solution de contrôle de groupe : appuyez d'abord sur " I " et diminuez l'intensité, exemple ci-dessous.

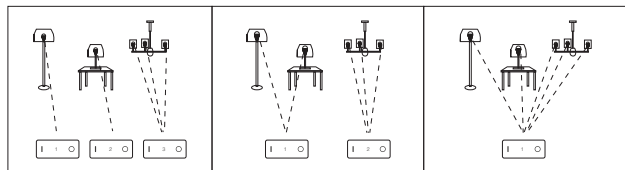

Attention:

1. D'innombrables lumières peuvent être ajoutées dans chaque zone.
2. Un luminaire ne peut être appairé que par l'un des groupes d'une même télécommande.

6. Attention

1. Cette télécommande ne prend en charge que les séries de produits Mi-Light / Miboxer 2.4G, veuillez consulter les instructions d'éclairage pour vérifier la compatibilité.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, si la lampe indiquée clignote rapidement, veuillez changer la batterie à temps. Veuillez ne pas utiliser de batterie de mauvaise qualité pour éviter les fuites de liquide de la batterie et endommager la télécommande.
3. La télécommande est une électronique précise, ne l'utilisez pas dans une zone humide ou à haute température, Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie et conservez-la dans un environnement d'électricité statique sèche ou libre.
4. Veuillez ne pas utiliser la télécommande sur le métal à large portée ou sur une zone à ondes électromagnétiques puissantes, sinon cela affectera gravement la distance de contrôle.



Fabriqué en Chine