

5 in 1 Smart LED Controller

Jellemzők

5 az 1-ben (Single Color&CCT&RGB&RGBW&RGB+CCT) intelligens szalagvezérlő az újonnan kifejlesztett csúcskategóriás LED vezérlőnk. vezeték nélküli távirányítóval vezérelhető, okostelefonos vezérléssel és 4G távolsági vezérléssel is (2,4 GHz-es átjáró szükséges). A vezérlő automatikus átvitelrel és automatikus szinkronizálással rendelkezik. funkcióval és fényerővel, CCT, RGB, RGBW és RGB+CCT kimeneti móddal. Ez a vezérlő a széles körben használt 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát alkalmazza, alacsony energiafogyasztással, hosszú jelátvitellel és erős interferencia-ellenességgel stb. Egy kompatibilis távirányító több vezérlővel egyszerre. Széles körben használják a szállodai világítás és az otthoni világítás vezérlésére.



16 millió szín
közül választhat



Távirányító
Vezérlési távolság 30m



Színhőmérséklet
állítható



Smartphone app vezérlés
(2,4 GHz-es átjáró szükséges)



Halvány fényerő /
telítettség



Támogatja a harmadik féltől származó
hangvezérlést (2,4 GHz-es átjáró szükséges)



2.4G RF vezeték
nélküli átviteli technológia






Jelátvitel és
módok szinkronizálása

Kimeneti mód váltása

Röviden nyomja meg a "SET / Switch output mode" gombot, a jelzőlámpa színe megváltozik, ha az üzemmódváltás sikeres, a különböző színek eltérő kimeneti módot jelentenek, a részleteket lásd az alábbi oldalon.

A lámpa színét jelzi	Kimeneti mód
Fehér fény	Egyszínű mód
Sárga fény	Kettős fehér mód
Piros fény	RGB mód
Zöld fény	RGBW mód
Kék fény	RGB+CCT mód

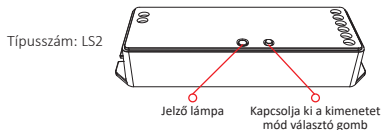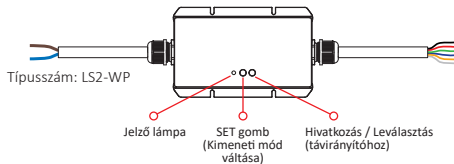

Dinamikus üzemmód táblázat kiválasztása (Csak RGB/RGBW/RGB+CCT módban használható)

Válassza ki a dinamikus mód 1. táblázatot: A fény 10 másodpercre kikapcsolják, majd bekapcsolják. 3 másodpercen belül nyomja meg ötször az " S+ " gombot, a kék fény 3-szor lassan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

Válassza ki a dinamikus mód 2. táblázatát: A fény 10 másodpercre kikapcsolják, majd bekapcsolják. 3 másodpercen belül nyomja meg ötször az " S- " gombot, és a sárga fény 3-szor lassan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

Dinamikus mód táblázat (alapértelmezett)


Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Mardi Gras	Állítható
2	Automatikus színváltás	
3	Sam	
4	Drágakő	
5	Szürkület	
6	Amerikai	
7	Kövér kedd	
8	Buli	
9	Lassú Color Splash	

Dinamikus mód táblázat (kézi váltás szükséges)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	A színek fokozatos változása	Állítható
2	Fehér fény Fokozatos változás	
3	RGB fokozatos változás	
4	Hét szín változatható	
5	Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz	
6	Piros fény fokozatos változása +3-szor felvillan	
7	Zöld fény fokozatos váltás +3-szor felvillan	
8	A kék fény fokozatos változása +3-szor felvillan	
9	Fehér fény fokozatos változása +3-szor villan	

Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Útmutató a kód összekapcsolásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



2

Nyomja meg röviden az "1" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.




3

A fény 3-szor lassan felvillanok azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



2

Nyomja meg röviden a "1" gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3

A fény 10-szer gyorsan felvillanok azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.




A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

DMX512 LED távadó összekapcsolása / leválasztása

(Csak RGB+CCT módban használható)


Kompatibilis a DMX512 LED jeladóval (külön vásárolható meg)

- 1 Válassza ki a fény zónáját a “+” vagy “-” gombbal (például a “CH12” a 12-es zónát jelenti)



Összekapcsolás


Kapcsolja le a lámpát,
10 másodperc múlva
kapcsolja be újra,

Amikor a fény ég, rövid nyomja
meg “” 3 alkalommal 3
másodpercen belül

A fény lassan háromszor
felvillan, ami azt jelenti,
hogy az összekapcsolás
sikeresen megtörtént

leválasztás

Kapcsolja le a lámpát,
10 másodperc múlva
kapcsolja be újra,


Amikor a fény ég, rövid nyomja
meg “” 5 alkalommal 3
másodpercen belül

A fény 10-szer gyorsan
felvillan, ami azt jelenti,
hogy a szétválasztás
sikeresen megtörtént



Ha a linkelés vagy a leválasztás nem sikerült, kövesse ismét a fenti lépéseket.

DMX512 LED adó csatlakozási rajza (Csak RGB+CCT módban használható)

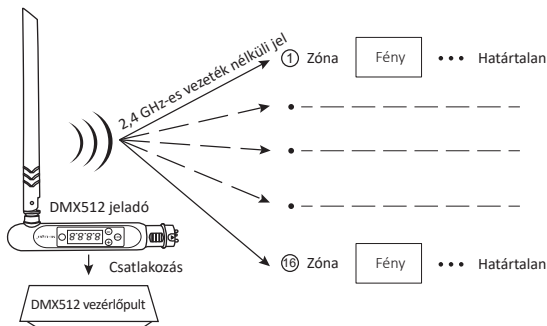

Jelátvitel

Egy fény képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik fény 30m belül, amíg van egy fény 30m belül, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

Módok szinkronizálása

A különböző lámpák szinkronban működhetnek, ha különböző időpontokban indulnak, ugyanazzal a távirányítóval, azonos dinamikus üzemmódban és 30m távolságon belül.

 Ugyanaz a dinamikus mód, ugyanaz a sebesség szinkronizálható.



A “Ne zavarjanak” mód

Távirányítóval aktiválható vagy kikapcsolható

Kapcsolja be a “Ne zavarjanak” lehetőséget (széles körben használható azokon a területeken, ahol az energiatakarékosság érdekében gyakran áramkimaradások vannak)

Nyomja meg háromszor az “OFF” gombot három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “ON” gombot, Sikeresen aktiválva, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillan.

Figyelem: A Ne zavarjanak mód aktiválva van

1. Amikor a lámpa KI állapotú(Például: Használja az APP-t vagy a távirányítót a fény kikapcsolásához)

A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja. **(A világítás aktiválásához a felhasználónak kétszer ki- és be kell kapcsolnia, vagy az APP / távirányítót kell használnia a fény aktiválásához)**

2. Amikor a lámpa BE állapotú

A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja a tápfeszültséget.

A “Ne zavarjanak” kikapcsolása

Nyomja meg az “ON” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “OFF” gombot, sikeresen zárja be, ha a led lámpa négyszer lassan felvillan.

Figyelem: A lámpa mindig “BE” állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a “Ne zavarjanak” módot.

QR -kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés
(WL-Box1 videó)




Harmadik féltől származó
hangvezérlés

Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.

Kompatibilis ezekkel a távirányítókkal (Külön vásárolható meg)

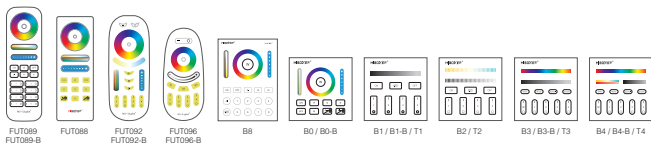

**A vezérlő a távirányítóval való összekapcsolás után fog működni;
további részletekért olvassa el a távirányító utasítását.**



Kínában készült